FYSIC®

Mode d’emploi

Téléphone résidentiel / chargeur

1 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1.1 Important

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec.

1.2 Avertissements

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions de l'utilisateur ou de tierces personnes.

- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination.
- Utilisez uniquement l'adaptateur original du fabriquant.
- Consultez un médecin avant de continuer

d’utiliser le téléphone mobile si vous soupçonnez qu’une perturbation est survenue entre le téléphone et un appareil médical.
- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l’appareil ou l’emballage (danger d’asphyxie).
- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N’utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

1.3 Contenu de la livraison

- Téléphone résidentiel / chargeur
- Mode d’emploi

1.4 Indications pour l’écoulement

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduit vers le cycle de matière première. Jetez le matériel d’emballage dont vous n’avez plus usage selon la manière prescrite. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu’il peut être transporté dans en emballage adéquate. Contactez immédi-

atement le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du déballage.

- Cet appareil ne peut être jeté avec les déchets ménagés. Chaque utilisateur est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu'ils peuvent être écoulés d'une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.
- Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l'écoulement.

2 DESCRIPTION DES FONCTIONS

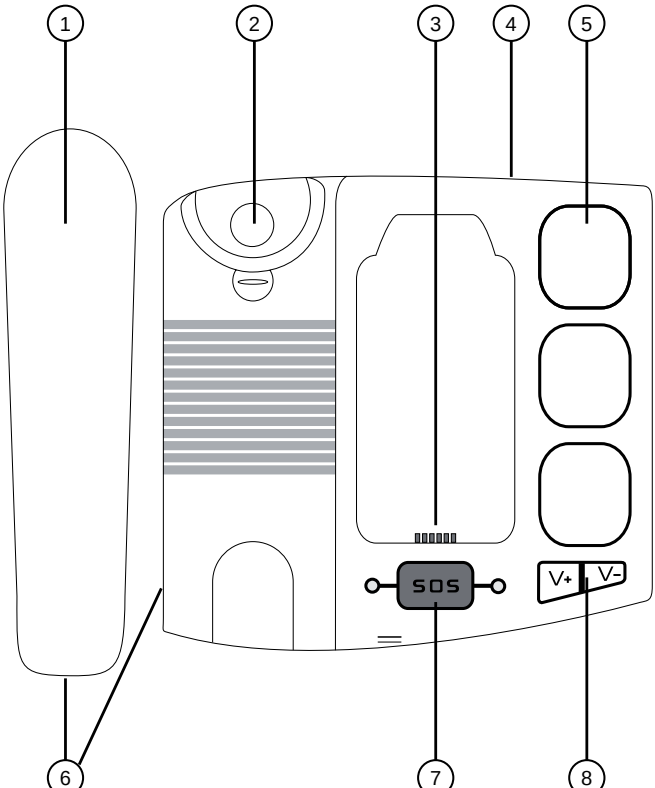

1. Cornet du téléphone
2. Régulateur cornet, débranche la connexion quand le cornet est raccroché
3. Contacts de connecté, pour charger le téléphone mobile pendant que des conversations sont prises avec le cornet du téléphone avec fil.
4. Raccord du chargement pour l'adaptateur d'alimentation qui est livré avec votre téléphone (Micro USB).
5. Touches mémoire directe, ces touches photos peuvent être utilisées pour appeler immédiatement un des trois contacts qui sont enregistrés dans la liste des numéros de la fonction Numéro d'urgence dans le GSM.
6. Raccordement pour le cordon bouclé
7. Touche SOS, pour activer le mode SOS du GSM.
8. Touche volume

3 TELEFOON OPLADEN

Attention! Utilisez uniquement l’accu et l’adaptateur d’alimentation qui est livré avec. L’utilisation d’autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevé.

Mettez la petite fiche de l’adaptateur directement à l’arrière du téléphone. Maintenant mettre l’adaptateur dans la prise de courant 230V; Maintenant vous pouvez mettre votre mobile Fysic dans l’appareil pour le charger.

Au choix vous pouvez charger l’accu pendant que le téléphone est activé ou pendant qu’il est désactivé, les fonctions sonneries du téléphone ne fonctionnent uniquement que lorsque l’appareil est activé.

4 FONCTIONNEMENT

4.1 Choisir directement un numéro mémorisé

Appuyez sur la touche de mémorisation directe afin de composer ce numéro. Voir le chapitre 11.3 du mode d'emploi de GSM relatif à la programmation de ces numéros mémorisés)
Les appels s'effectueront en mains libre lorsque le cornet est raccroché.

4.2 Prendre l'appel

Décrochez le cornet pour prendre l'appel entrant.
Raccrochez le cornet pour interrompre la liaison et retourner à l'écran principal.

4.3 Volume de réception

Vous pouvez utiliser la touche volume pour le régler pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

4.4 Touche SOS

Door deze toets in te drukken begint u de SOS-procedure. Deze werkt hetzelfde als beschreven in hoofdstuk 11.3 in de handleiding van de mobiele telefoon.

4.5 Autres fonctions

Pendant le chargement et pendant une conversation effectuée avec le cornet du téléphone vous pouvez utiliser toutes les touches et fonctions du téléphone mobile, comme décrit dans le mode d’emploi de ce GSM.

5 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC.
La déclaration de conformité est disponible sur notre site web (Voir le site Internet à la dernière page de ce mode d’emploi).

6 TABLE DES MATIÈRES

1 Indications de sécurité importantes 3
1.1 Important 3
1.2 Avertissements 3
1.3 Contenu de la livraison 4
1.4 Indications pour l'écoulement 4

2 Description des fonctions 6

3 Telefoon opladen 8

4 Fonctionnement 9
4.1 Choisir directement un numéro mémorisé .. 9
4.2 Prendre l'appel 9
4.3 Volume de réception 9
4.4 Touche SOS 10
4.5 Autres fonctions 10

5 Declaration de conformite 11

6 Table des matières 12

7 Garantie 13

7 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le téléphone. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR :
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Fysic ou numéro de téléphone (+32) (0) 32 385 666.

LA GARANTIE EXPIRE :
Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d’accus qui fuit, l’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l’humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d’un mauvais transport de l’appareil sans un emballage approprié et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d’achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont exclues

Nous nous gardons le droit d’effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

Service

Help

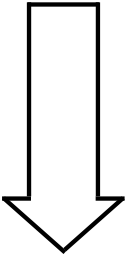

FYSIC®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+32 (0) 32 385 666

v1.0

CE0678